


Samuel-Heinicke-Fachoberschule – München – Technisches Zeichnen
 MegaCAD Einstellungen der Ebenen und der Attribute

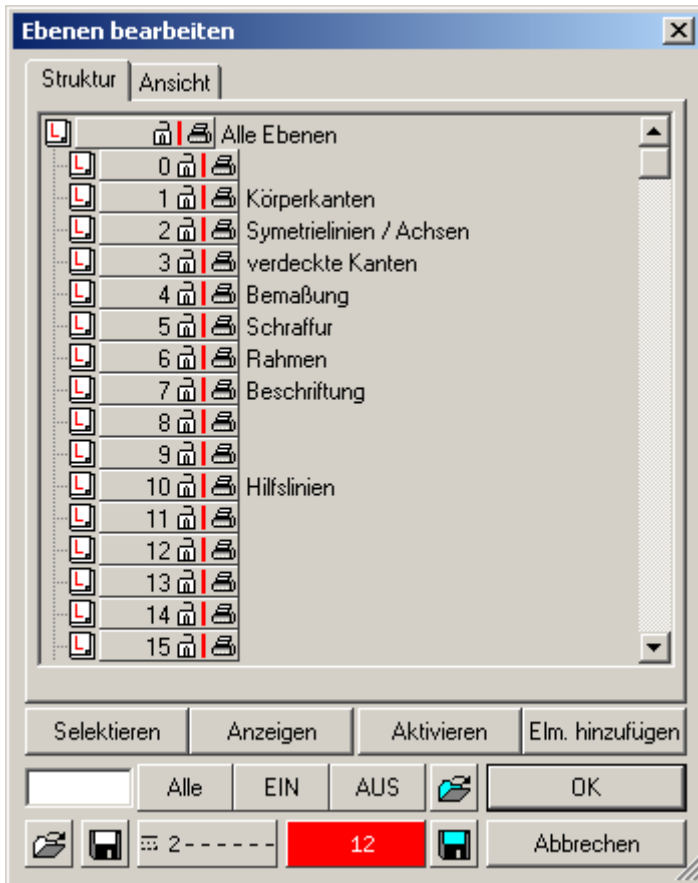

Die Voreinstellungen können geladen werden aus der Datei **Ebenen Einstellungen.txt**

